
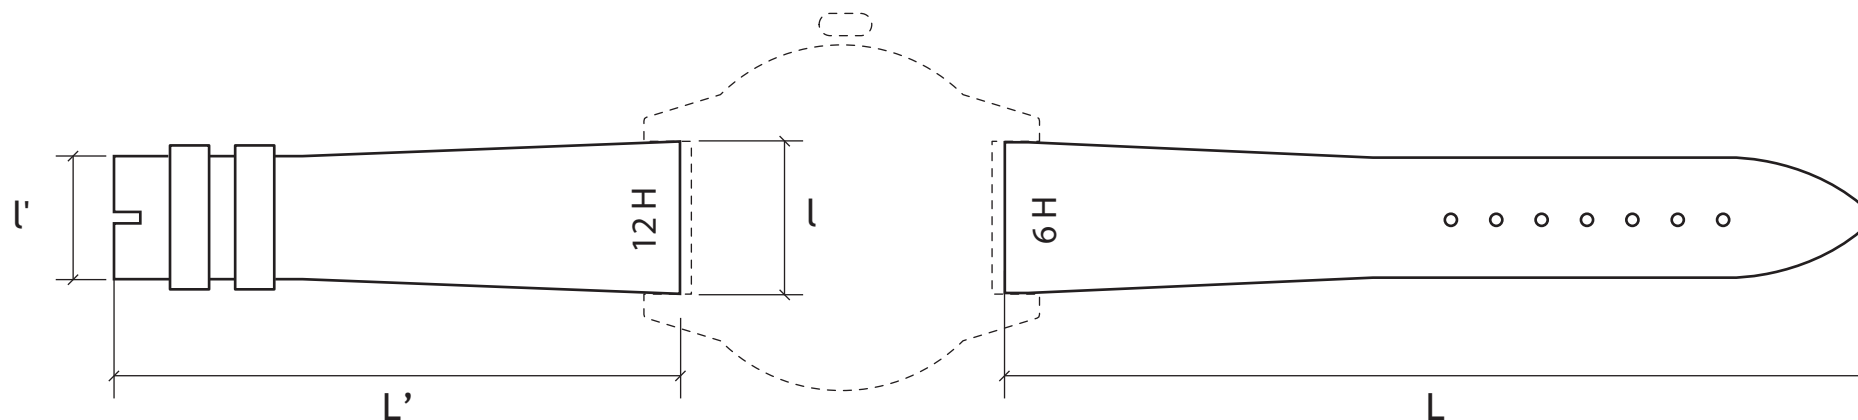


Mesurez la **largeur** du brin court côté boîte (l).
La largeur à la boucle (l') sera définie en conséquence.

Mesurez la **longueur** du brin long (L).
La longueur du brin court (L') sera définie en conséquence.

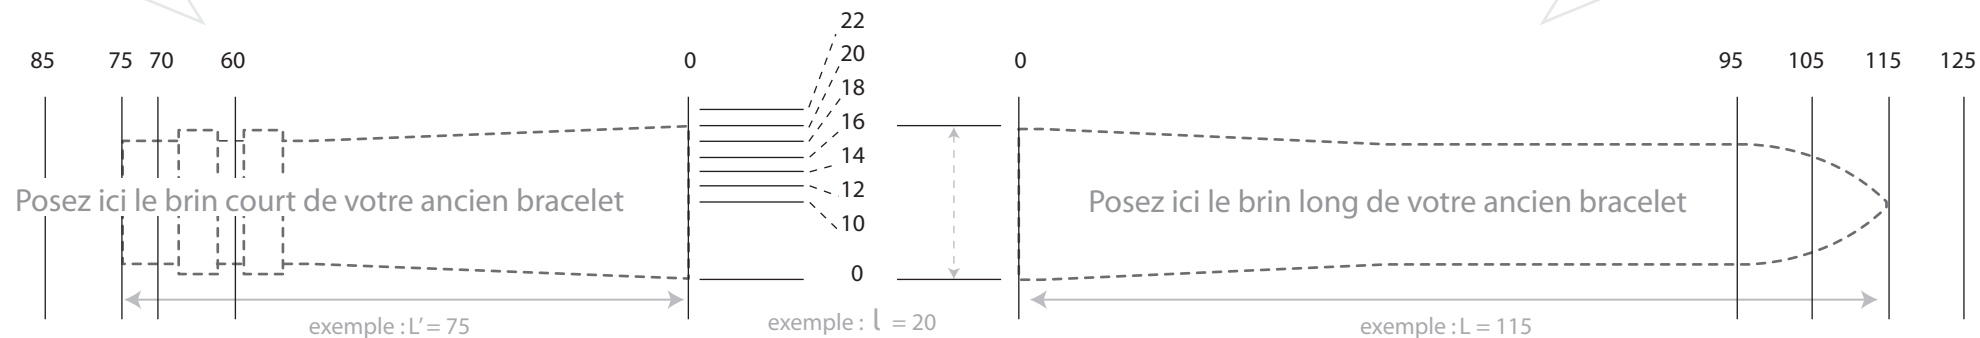

largeur

l l'
10/8
12/10
14/12
16/14
18/16
20/16
22/18

Longueur

L L'
95/60
105/70
115/75
125/85